

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР

DIAL

dialrus.pro

1. Назначение и область применения

1.1. Радиатор стальной панельного типа — современный экономичный отопительный прибор, отвечающий российским стандартам. Радиатор предназначен для использования в закрытых системах отопления жилых, общественных, промышленных зданий, индивидуальных домов, коттеджей, гаражей и т. д. с нормальной относительной влажностью. Радиаторы 10, 11, 20, 21, 22, 30 и 33 типа производятся высотой 20, 30, 40, 50 и 60 см и длиной от 40 см до 300 см включительно. Тип подключения радиаторов к системе отопления — боковое и нижнее.

2. Комплектация

Радиатор в упаковке	1 шт.
Паспорт с гарантийным талоном	1 шт.
Кронштейн крепежный	2 шт.*
Заглушка	1 шт. (2 шт.***)
Клапан воздуховыпускной (кран Маевского).....	1 шт.
Дюбель с шурупом	4 шт.**
Пластиковая клипса	4 шт.**
Термостатический клапан.....	1 шт.***

Радиаторы с универсальным подключением и радиаторы высотой 20 см не комплектуются крепежными кронштейнами, дюбелем с шурупом и пластиковой клипсой.

*2 шт. при длине радиатора 40-160 см и 3 шт. при длине радиатора 170-300 см (для 10, 11, 20, 21, 22, 30 типов высотой 30-60 см и для 33 типов высотой 30-50 см);

2 шт. при длине радиатора 40-130 см и 3 шт. при длине радиатора 140-300 см (для 33 типа высотой 60 см).

**4 шт. при длине радиатора 40-160 см и 6 шт. при длине радиатора 170-300 см (для 10, 11, 20, 21, 22, 30 типов высотой 30-60 см и для 33 типов высотой 30-50 см);

4 шт. при длине радиатора 40-130 см и 6 шт. при длине радиатора 140-300 см (для 33 типа высотой 60 см).

***Поставляется вместе с радиаторами серии VC и OV.

3. Технические данные

3.1. Радиаторы состоят из тепловых панелей с дополнительными теплоотдающими поверхностями и оснащаются верхними декоративными решетками с боковыми крышками. Панели радиаторов — сварные, из двух штампованных листов высококачественной холоднокатаной стали. Допускается транспортировка всеми видами транспорта (в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида). Обязательное условие: транспортировка радиаторов должна осуществляться в упаковке, обеспечивающей их защиту от атмосферных осадков и механических повреждений.

Тип 10 — однорядный, имеющий 1 панель с теплоносителем.

Тип 11 — однорядный, имеющий 1 панель с теплоносителем, 1 конвектор, 1 верхнюю решетку, боковые декоративные панели.

Тип 20 — двухрядный, имеющий 2 панели с теплоносителем, 1 верхнюю решетку, боковые декоративные панели.

Тип 21 — двухрядный, имеющий 2 панели с теплоносителем, 1 конвектор, 1 верхнюю решетку, боковые декоративные панели.

Тип 22 — двухрядный, имеющий 2 панели с теплоносителем, 2 конвектора, 1 верхнюю решетку, боковые декоративные панели.

Тип 30 — трехрядный, имеющий 3 панели с теплоносителем, 1 верхнюю решетку, боковые декоративные панели.

Тип 33 — трехрядный, имеющий 3 панели с теплоносителем, 3 конвектора, 1 верхнюю решетку, боковые декоративные панели.

ОС и С — радиаторы с боковым подключением, VC и OV — радиаторы с нижним подключением, VC и OV — гигиенический радиатор (нижнее подключение), ОС и С — гигиенический радиатор (боковое подключение), U — радиатор с универсальным подключением, L — радиатор с нижним левым подключением.

Присоединительный размер: G1/2"

Радиаторы имеют следующие характеристики:

Максимальное рабочее давление 10 атм.

Испытательное давление 15 атм.

Максимальная температура теплоносителя 120 °С

УХЛ, категория размещения 4,2 по ГОСТ 15150

Показатель pH теплоносителя 8,3-9,5

Цвет белый (RAL 9016)

Примечание: Номинальный тепловой поток указан при нормальных условиях $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$. Номинальный тепловой поток радиаторов при ΔT , отличающимся от 70°C , пересчитывается по формуле:

$Q=Q_{(\Delta T=70^{\circ}\text{C})} \cdot (\Delta T/70^{\circ}\text{C})^n$, где $n=1.30$.

4. Монтаж радиатора

4.1. Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны производить специализированные монтажные организации, имеющие лицензию на соответствующие работы. Любые изменения проекта должны соответствовать этим нормативным документам и согласовываться с организациями, отвечающими за эксплуатацию данной системы отопления.

4.2. Радиаторы поставляются в надежной прочной защитной индивидуальной упаковке. Индивидуальная упаковка выполнена из термоусадочной пленки с защитой на краях. На упаковке указаны торговая марка, тип, размеры радиатора и изготовитель. Монтажный комплект запасных частей находится в упаковке.

4.3. Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2005, СП 60.13330.2020, СП 73.13330.2016 и согласовываться с организацией, отвечающей за эксплуатацию данной системы отопления. При монтаже и эксплуатации трубопровода отопительных приборов и запорно-регулирующей арматуры

Номинальный тепловой поток при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$, кВт

Длина, см	Тип	10												20												21												22												30												33																					
		Высота, см																																																																																	
30	40	50	60	30	40	50	60	30	40	50	60	20	30	40	50	60	20	30	40	50	60	20	30	40	50	60	20	30	40	50	60	20	30	40	50	60																																															
40	105/75/20 °C	0,226	0,272	0,35	0,418	0,319	0,417	0,517	0,602	0,269	0,387	0,473	0,578	0,681	0,319	0,482	0,592	0,738	0,884	0,437	0,609	0,755	0,961	1,154	0,426	0,594	0,732	0,938	1,094	0,581	0,903	1,082	1,327	1,599																																																	
50	105/75/20 °C	0,282	0,339	0,437	0,523	0,399	0,521	0,646	0,753	0,336	0,483	0,591	0,723	0,851	0,399	0,602	0,74	0,923	1,106	0,531	0,761	0,944	1,202	1,443	0,532	0,742	0,914	1,172	1,368	0,726	1,129	1,352	1,659	1,999																																																	
60	105/75/20 °C	0,339	0,407	0,524	0,628	0,478	0,625	0,776	0,904	0,404	0,58	0,709	0,867	1,021	0,479	0,723	0,888	1,107	1,327	0,624	0,913	1,133	1,442	1,731	0,639	0,891	1,097	1,407	1,642	0,871	1,355	1,622	1,991	2,398																																																	
70	105/75/20 °C	0,395	0,475	0,612	0,732	0,558	0,729	0,905	1,054	0,471	0,677	0,827	1,012	1,191	0,559	0,843	1,037	1,292	1,548	0,719	1,065	1,322	1,683	2,02	0,745	1,039	1,28	1,641	1,915	1,017	1,58	1,893	2,323	2,798																																																	
80	105/75/20 °C	0,452	0,543	0,699	0,837	0,638	0,833	1,034	1,205	0,538	0,773	0,946	1,156	1,362	0,639	0,964	1,185	1,476	1,769	0,813	1,217	1,511	1,923	2,308	0,852	1,188	1,463	1,876	2,189	1,162	1,806	2,163	2,655	3,198																																																	
90	105/75/20 °C	0,508	0,611	0,786	0,941	0,717	0,937	1,164	1,355	0,605	0,87	1,064	1,301	1,532	0,719	1,084	1,333	1,661	1,99	1,008	1,369	1,7	2,163	2,597	0,958	1,336	1,645	2,11	2,462	1,307	2,032	2,434	2,987	3,597																																																	
100	105/75/20 °C	0,565	0,679	0,874	1,046	0,797	1,041	1,293	1,506	0,673	0,967	1,182	1,445	1,702	0,798	1,204	1,481	1,845	2,211	1,002	1,521	1,889	2,404	2,885	1,064	1,485	1,829	2,345	2,736	1,453	2,258	2,704	3,318	3,997																																																	
110	105/75/20 °C	0,621	0,747	0,961	1,151	0,877	1,145	1,422	1,657	0,74	1,063	1,3	1,59	1,872	0,878	1,325	1,629	2,03	2,432	1,098	1,674	2,078	2,644	3,174	1,171	1,633	2,012	2,579	3,01	1,598	2,483	2,975	3,65	4,397																																																	
120	105/75/20 °C	0,678	0,815	1,049	1,255	0,957	1,249	1,551	1,807	0,807	1,16	1,418	1,734	2,042	0,958	1,445	1,777	2,214	2,653	1,192	1,826	2,266	2,884	3,462	1,277	1,781	2,196	2,814	3,283	1,743	2,709	3,245	3,982	4,796																																																	
130	105/75/20 °C	0,734	0,883	1,136	1,36	1,036	1,353	1,681	1,958	0,874	1,257	1,537	1,879	2,213	1,038	1,566	1,925	2,399	2,874	1,286	1,978	2,455	3,125	3,751	1,383	1,93	2,378	3,048	3,557	1,889	2,935	3,515	4,314	5,196																																																	
140	105/75/20 °C	0,791	0,95	1,223	1,464	1,116	1,457	1,81	2,108	0,942	1,353	1,655	2,023	2,383	1,118	1,686	2,073	2,583	3,095	1,386	2,13	2,644	3,365	4,039	1,49	2,078	2,56	3,283	3,83	2,034	3,161	3,786	4,646	5,596																																																	
150	105/75/20 °C	0,847	1,018	1,311	1,569	1,196	1,562	1,939	2,259	1,009	1,45	1,773	2,168	2,553	1,198	1,807	2,221	2,768	3,317	1,476	2,282	2,833	3,605	4,328	1,596	2,227	2,743	3,517	4,104	2,179	3,386	4,056	4,978	5,996																																																	
160	105/75/20 °C	0,904	1,086	1,398	1,674	1,275	1,666	2,068	2,41	1,076	1,547	1,891	2,312	2,723	1,277	1,927	2,369	2,952	3,538	1,571	2,434	3,022	3,846	4,616	1,703	2,375	2,926	3,752	4,378	2,324	3,612	4,327	5,31	6,395																																																	
170	105/75/20 °C	0,96	1,154	1,485	1,778	1,355	1,77	2,198	2,56	1,143	1,643	2,009	2,457	2,893	1,357	2,047	2,517	3,137	3,759	1,665	2,586	3,211	4,086	4,905	1,809	2,524	3,109	3,986	4,651	2,47	3,838	4,597	5,641	6,795																																																	
180	105/75/20 °C	1,017	1,222	1,573	1,883	1,435	1,874	2,327	2,711	1,211	1,74	2,128	2,602	3,064	1,437	2,168	2,665	3,321	3,98	1,76	2,739	3,4	4,327	5,193	1,916	2,672	3,292	4,22	4,925	2,615	4,064	4,867	5,973	7,195																																																	
190	105/75/20 °C	1,073	1,29	1,66	1,987	1,515	1,978	2,456	2,861	1,278	1,837	2,246	2,746	3,234	1,517	2,288	2,814	3,506	4,201	1,857	2,891	3,588	4,567	5,482	2,022	2,821	3,474	4,455	5,198	2,76	4,289	5,138	6,305	7,594																																																	
200	105/75/20 °C	1,13	1,358	1,748	2,092	1,594	2,082	2,586	3,012	1,345	1,933	2,364	2,891	3,404	1,597	2,409	2,962	3,69	4,422	1,954	3,043	3,777	4,807	5,77	2,129	2,969	3,658	4,689	5,472	2,905	4,515	5,408	6,637	7,994																																																	
210	105/75/20 °C	1,186	1,426	1,835	2,197	1,674	2,186	2,715	3,163	1,412	2,03	2,482	3,035	3,574	1,677	2,529	3,11	3,875	4,643	2,053	3,195	3,966	5,048	6,059	2,235	3,118	3,841	4,924	5,746	3,05	4,741	5,679	6,969	8,394																																																	
220	105/75/20 °C	1,243	1,493	1,922	2,301	1,754	2,29	2,844	3,313	1,48	2,127	2,6	3,18	3,744	1,757	2,65	3,258	4,059	4,864	2,15	3,347	4,155	5,288	6,347	2,342	3,266	4,023	5,158	6,019	3,195	4,967	5,949	7,301	8,793																																																	
230	105/75/20 °C	1,299	1,561	2,01	2,406	1,833	2,394	2,973	3,464	1,547	2,223	2,718	3,324	3,915	1,836	2,77	3,406	4,244	5,085	2,248	3,499	4,344	5,528	6,636	2,448	3,414	4,207	5,393	6,293	3,341	5,192	6,321	7,632	9,193																																																	
240	105/75/20 °C	1,356	1,629	2,097	2,51	1,913	2,498	3,102	3,614	1,614	2,32	2,837	3,469	4,085	1,916	2,891	3,554	4,428	5,306	2,346	3,651	4,533	5,769	6,924	2,555	3,563	4,388	5,627	6,566	3,486	5,418	6,49	7,964	9,593																																																	
250	105/75/20 °C	1,412	1,697	2,185	2,615	1,993	2,603	3,232	3,765	1,681	2,416	2,955	3,613	4,255	1,996	3,011	3,702	4,613	5,528	2,441	3,803	4,722	6,009	7,213	2,661	3,711	4,57	5,862	6,84	3,631	5,644	6,76	8,296	9,993																																																	
260	105/75/20 °C	1,469	1,765	2,272	2,72	2,073	2,707	3,361	3,916	1,749	2,513	3,073	3,758	4,425	2,076	3,131	3,85	4,797	5,749	2,539	3,956	4,911	6,249	7,501	2,767	3,86	4,755	6,096	7,114	3,777	5,87	7,031	8,628	10,392																																																	
270	105/75/20 °C	1,525	1,833	2,359	2,824	2,152	2,811	3,491	4,066	1,816	2,61	3,191	3,902	4,595	2,156	3,252	3,998	4,982	5,97	2,639	4,108	5,099	6,49	7,79	2,874	4,008	4,937	6,331	7,387	3,922	6,095	7,301	8,96	10,792																																																	
280	105/75/20 °C	1,582	1,901	2,447	2,929	2,232	2,915	3,62	4,217	1,883	2,706	3,309	4,047	4,766	2,236	3,372	4,146	5,166	6,191	2,736	4,26	5,288	6,73	8,078	2,98	4,157	5,12	6,565	7,661	4,067	6,321	7,572	9,292	11,192																																																	
290	105/75/20 °C	1,638	1,969	2,534	3,033	2,312	3,019	3,749	4,367	1,95	2,803	3,428	4,191	4,936	2,315	3,493	4,294	5,351	6,412	2,835	4,147	5,277	6,971	8,367	3,087	4,305	5,302	6,8	7,934	4,242	6,547	7,842	9,653	11,99																																																	
300	105/75/20 °C	1,695	2,037	2,621	3,138	2,391	3,123	3,788	4,518	2,018	2,9	3,546	4,336	5,106	2,395	3,613	4,442	5,535	6,632	2,899	4,564	5,666	7,211	8,655	3,193	4,435	5,486	7,034	8,208	4,358	6,773	8,112	9,955	11,99																																																	

следует придерживаться требованиям СП 60.1.3330.2020, пункту 6.3 «Трубопроводы» и пункту 6.4 «Отопительные приборы и арматура». Радиаторы могут устанавливаться с трубами стальными, медными, металлополимерными или с трубами из сшитого полиэтилена с антидиффузионной защитой.

4.4. Установка радиаторов осуществляется следующим образом:

- а) Не распакowывая, повесить радиатор на кронштейны (закрепленные дюбелями или вмонтированные в стену), расположив конвективные каналы вертикально.
- б) Соединить радиатор с подводящими трубопроводами и оборудованными на подающей подводке регулирующим (ручным или автоматическим) клапаном и на обратной подводке запорным клапаном.
- в) Обязательно установить ручной (кран Маевского), либо автоматический клапан для выпуска воздуха в свободный верхний выход радиатора. Установить заглушку в неиспользуемое выходное отверстие радиатора и проверить работоспособность системы.
- г) После окончания испытаний и отделочных работ снять упаковочную пленку. Трубопроводы для подвода теплоносителя в отопительный прибор должны соответствовать СП 60.1.3330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха».

4.5. Качество сетевой воды должно удовлетворять следующим нормам:
Содержание свободной углекислоты: 0. Значение pH для закрытых систем теплоcнабжения: 8,3–9,5*. Содержание соединений железа, мг/дм³, не более, для закрытых систем: 0,5**. Содержание растворенного кислорода, мкг/дм³, не более 20. Количество взвешенных веществ, мг/дм³, не более 5. Содержание нефтепродуктов, мг/дм³, не более, для закрытых систем: 1.

* Верхний предел допускается только при глубоком умягчении воды. ** По согласованию с санитарными органами допускается 0,5 мг/дм³.

5. Эксплуатация радиатора

- 5.1. Радиаторы могут устанавливаться как в однотрубных, так и в двухтрубных системах отопления.
- 5.2. В данных системах отопления для подключения радиаторов к системе могут быть использованы полипропиленовые трубы, металлопластиковые, сшитые и трубы из черных металлов. Во избежание загрязнения (попадание окалины и ржавчины), как для радиатора, так и регулирующего и воздушного клапанов рекомендуется устанавливать фильтры на подающие стояки.
- 5.3. Тепловой поток при условиях, отличных от нормальных, будет отличаться от нормативных в зависимости от температуры воды, расходе теплоносителя через отопительный прибор, стандартного атмосферного давления воздуха, направления движения воды в отопительном приборе.
- 5.4. Не рекомендуется опорожнять систему отопления более чем на 15 дней в году.
- 5.5. В случае необходимости отключение проводится в следующей последовательности: сначала отключается клапан обратной подводки, затем клапан подающей подводки, после чего необходимо открыть клапан выпуска воздуха. Необходимо помнить, что перед началом отопительного сезона радиатор следует снова подключить к системе для испытаний.
- 5.6. Следует периодически удалять воздух из радиатора через клапан для выпуска воздуха.
- 5.7. В случае частой необходимости удаления воздуха из радиатора, что является признаком неправильной работы системы, рекомендуется вызывать специалиста по эксплуатации.
- 5.8. Запрещено использовать радиаторы в открытых системах отопления и во влажной среде (плавательные бассейны, сауны, теплицы). Запрещено использовать в качестве теплоносителя пар, термальные воды, проточную воду.
- Каждый отопительный прибор с установленной арматурой должен быть испытан согласно СП 73.1.3330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».
- Результаты проведенных испытаний должны быть оформлены актом, в котором указываются:
- Дата проведения испытания и дата ввода радиатора в эксплуатацию.
 - Испытательное давление.
 - Результаты испытания.
 - Подпись ответственного лица организации, производившей монтаж и испытания с указанием номера лицензии и реквизитов организации, а также печать этой организации.
 - Подпись лица (организации), эксплуатирующей радиатор.

Категорически запрещается: Подвергать радиатор ударам и чрезмерным нагрузкам, способным повредить или разрушить его; Использовать радиаторы в системах отопления с уровнем водородного показателя pH теплоносителя в диапазоне, отличном от рекомендованного. Использовать радиатор в помещении с относительной влажностью более 75%. Отключать радиатор (перекрывать верхний и нижний вентили) полностью от системы отопления, кроме аварийных случаев и в случаях сервисного обслуживания радиатора. Запрещается резко открывать вентили (краны) установленные на входе/выходе радиатора, во избежание гидравлического удара. Освещать воздушный клапан для удаления газозвушной смеси свечками, фонарями с открытым огнем или курить в непосредственной близости.

6. Транспортировка и хранение

Размещение и крепление в транспортных средствах отопительных приборов, перевозимых железнодорожным транспортом, должны соответствовать ГОСТ 22235, правилам перевозки грузов железнодорожным транспортом и техническим условиям погрузки и крепления грузов. Транспортирование отопительных приборов в части воздействия климатических факторов — по группе Ж2 ГОСТ 15150, в части механических факторов — по группе С ГОСТ 23170. Транспортная маркировка грузовых мест — по ГОСТ 14192. Отопительные приборы следует хранить в упакованном виде (при наличии упаковки) в закрытом помещении или под навесом и обеспечивать защиту отопительных приборов от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию. Гарантийный срок хранения при соблюдении требований по транспортированию и хранению составляет три года со дня отгрузки отопительного прибора со склада изготовителя. Устанавливаемый изготовителем срок службы отопительного прибора при соблюдении требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных настоящим стандартом, составляет 25 лет со дня ввода отопительного прибора в эксплуатацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Поставщик устанавливает гарантийный срок на стальные панельные радиаторы – 10 лет. Срок службы радиатора при соблюдении всех правил, указанных в паспорте, составляет не менее 25 лет.
- 7.2. Гарантия распространяется на дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.
- 7.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя вследствие нарушений правил транспортировки, монтажа и эксплуатации.
- 7.4. Претензии после ввода в эксплуатацию радиатора принимаются через продавца, изготовителя, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера.
- 7.5. Для выполнения гарантийных обязательств Покупателю необходимо предъявить Продавцу (или


Импортеру, Производителю) следующие документы: подписанный клиентом паспорт на радиатор; справка УК о давлении в системе отопления в день аварии; копия акта, отвечающего требованиям пункта 5.8. настоящего паспорта; копия товарного чека (или другого документа, подтверждающего оплату). При возникновении спора по качеству продукции продавец вправе потребовать от покупателя предоставить следующие документы: заявление, в котором должны быть указаны: паспортные данные, адрес, дата, время аварии; описание ситуации эксплуатации, предшествующей аварии; имя и адрес монтажника, с указанием С УСЛОВИЯМИ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИАТОРОВ ОЗНАКОМЛЕН. ПРЕТЕНЗИЙ ПО ТОВАРНОМУ ВИДУ НЕ ИМЕЮ; обладает ли он страховым полисом, покрывающим ущерб, нанесенный неправильной установкой; акт рекламации, подписанный представителем УК продавца и покупателя; справка из УК о давлении воды в день аварии; копия товарного чека (или другого документа, подтверждающего оплату); подписанный клиентом паспорт на радиатор; При необходимости предоставить возможность представителю сервисного центра осмотреть место аварии, последствия аварии, поврежденного изделия, места установки и места повреждения, а также сделать фотографии. При необходимости предоставить возможность представителю сервисного центра взять два образца воды, 1 литр из системы отопления и 1 литр из водопровода.

7.6. Изготовитель обеспечивает соответствие отопительных приборов требованиям ГОСТ 31311–2005 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации и устанавливает гарантийный срок и срок службы отопительного прибора при соблюдении указанных условий.

8. Утилизация


Требования по утилизации отопительных приборов не устанавливаются.

9. Рекомендации по монтажу радиаторов

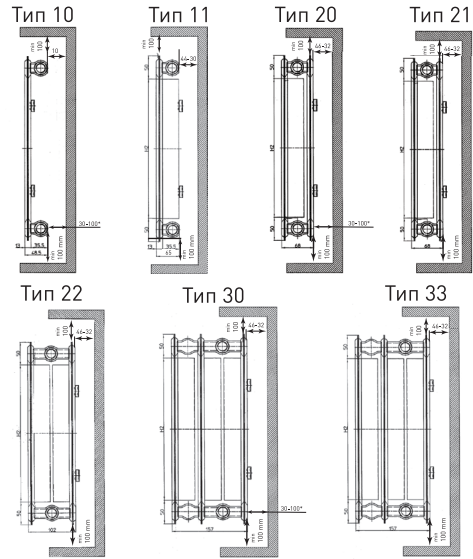

При установке радиатора рекомендуется придерживаться следующих параметров:
Расстояние от пола до низа радиатора не менее 10 см
Расстояние от подоконника (ниши) до верха радиатора не менее 10 см
Расстояние от стены до задней стороны радиатора не менее 3 см
*Для радиаторов в гигиеническом исполнении

10. Рекомендуемые схемы подключения радиаторов

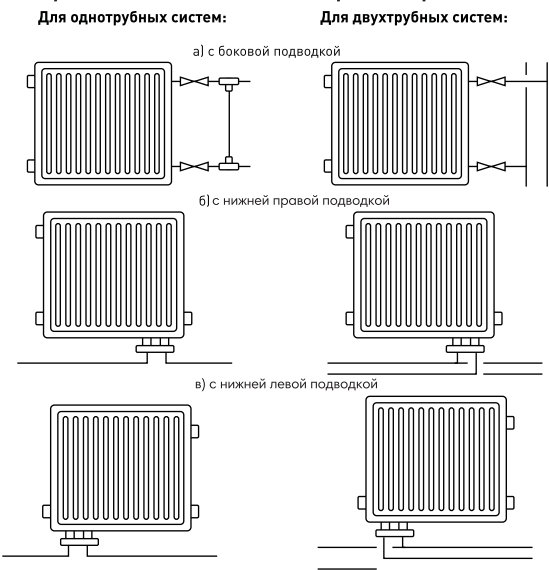

10. Сертификаты

Стальные панельные радиаторы Dial изготавливаются в соответствии с ГОСТ 31311–2005, что подтверждается сертификатами соответствия. Производство радиаторов сертифицировано в соответствии с нормами международного стандарта ISO 9001:2015. Копии сертификатов можно получить, отсканировав QR-код или обратившись к продавцу-консультанту.



Дата продажи

Продавец

Штамп магазина

С паспортом и гарантийными обязательствами ознакомлен _____

Сведения о приемке отопительного прибора службой технического контроля

№ партии	Отметка ОТК
Дата выпуска	
Упаковщик №	

Гарантийный талон

Тип	Габаритные размеры (см)	Количество (шт.)